Mode d'emploi AL806

Fermer :

Poussez une fois sur LOCK (cadenas fermé), les portes se verrouillent et les clignoteurs flashent une fois. Les fenêtres se ferment si vous avez un module window rollup.

Ouvrir :

Pousser une fois UNLOCK (cadenas ouvert), les portes se déverrouillent, les clignoteurs flashent deux fois.
Si vous gardez ensuite ce bouton appuyé deux secondes, le coffre s'ouvre (si connecté).

Ouverture du coffre à distance.

Appuyez sur le bouton mute (sirène barrée) durant 3 secondes, le coffre est ouvert et les clignotants flashent trois fois.

Recherche du véhicule :

Véhicule fermé, poussez une fois sur le bouton ECLAIR, les clignoteurs flasheront 3 fois pour vous indiquer où se trouve le véhicule.

Verrouillage centralisé automatique :

Après avoir roulé +- 15 secondes, appuyez sur le frein, les portes se verrouillent automatiquement. Lorsque vous couperez le contact (ACC OFF), les portes se déverrouilleront.

Apprentissage des télécommandes :

*Faites se connecter les deux pins adéquats (voir schéma). Les clignotants s'allumeront, vous pourrez alors programmer vos télécommandes.

*Appuyez sur un des boutons de la première télécommande durant au moins une seconde. Les clignotants vont flasher pour indiquer que la programmation est réussie.

*Appuyez sur un des boutons de la deuxième télécommande durant au moins une seconde. Les clignotants vont flasher pour indiquer que la programmation est réussie.

*Répétez la même procédure jusqu'à 4 fois (4 télécommandes maximum).

*Une fois cette procédure terminée, déconnectez les deux pins. Les clignotants s'éteignent pour vous indiquez que vous sortez du mode programmation. Vos télécommandes sont maintenant programmées.

BCIE sarl
Gruuss-Strooss 28 9991 Weiswampach Luxembourg

ATTENTION : Le montage doit être effectué par un professionnel qualifié.

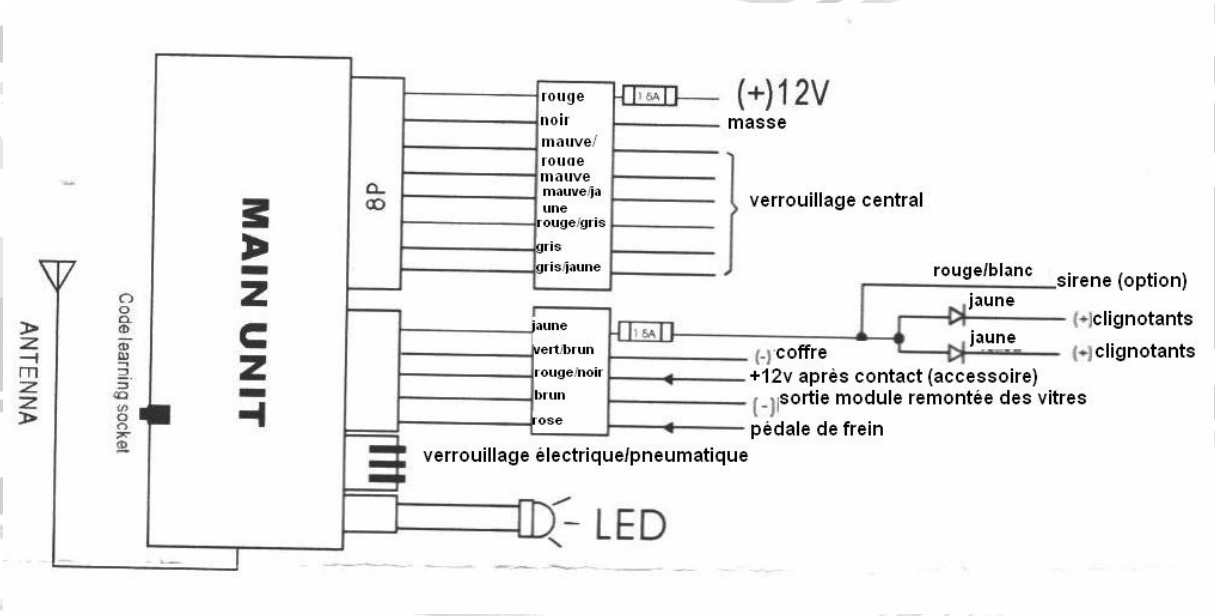

Réglage du temps (si nécessaire) :

Dans le cas où vous désirez que le temps de verrouillage soit égal au temps d'ouverture (0.5sec), veuillez relier par un jumper les deux pins comme indiqué sur la photo ci-dessous. Sans connexion/jumper, le temps est de 4 secondes. Dans le cas de moteurs pneumatique notamment, vous ne devez pas effectuer cette manipulation.

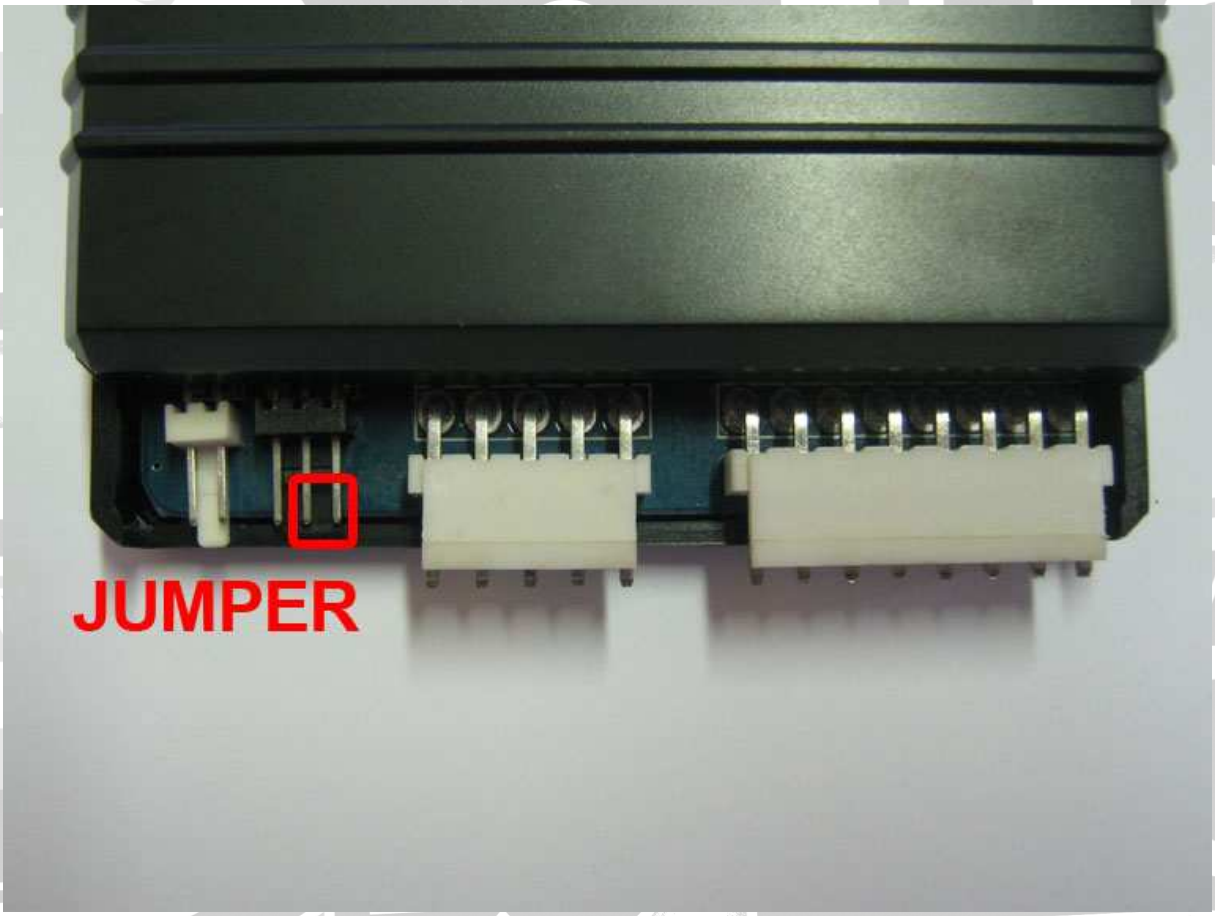

BCIE sarl
Gruuss-Strooss 28 9991 Weiswampach Luxembourg

Branchements pour le verrouillage central :

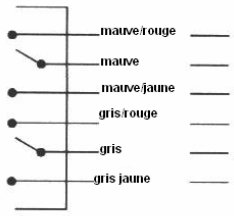

Fig1. Schéma général

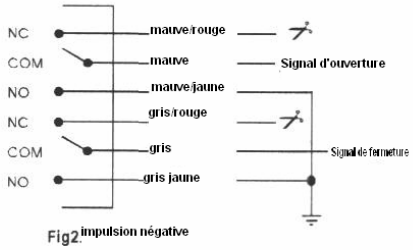

Fig2. impulsion négative

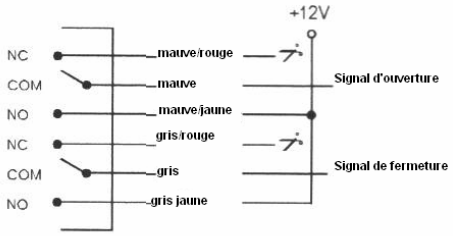

Fig3. impulsion positive

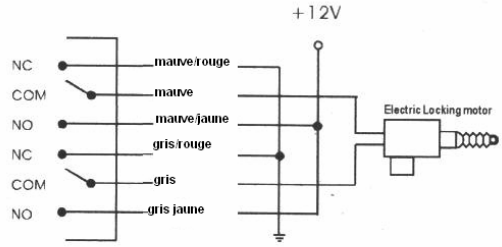

Fig4. Impulsion positive/négative

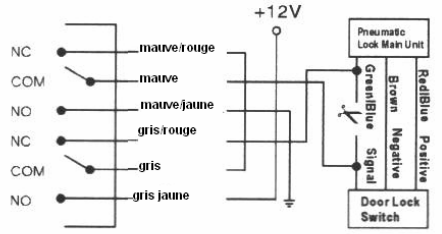

Fig5 verrouillage pneumatique

Ne pas oublier de changer le jumper.

Tout pour votre Auto, Moto, BC-ELEC.com

BCIE sarl
Gruuss-Strooss 28 9991 Weiswampach Luxembourg